

moxiam®
varje stund räknas



Välkommen till Moxiam!



Att sätta upp ert Moxiam-system kan upplevas svårt eller enkelt beroende på vilken erfarenhet man har av liknande installationer. Vår strävan är att det skall vara så enkelt som möjligt för alla användare. Kör ni fast så tveka inte att kontakta vår support, så kan vi boka en tid för att stötta er med installationen.

Email: support@moxiam.com
 Supporttelefon: 010-888 73 66


För att få det att fungera behöver ni ladda ner Moxiam-appen i er telefon och sätta upp Moxiam-systemet i den bostad där systemet skall användas.

Paketets innehåll

Centralenhet	Strömkontakt	USB-strömkabel	Ethernetkabel	Dörrsensor	Rörelsesensor
					
1st	1st	1st	1st	1st	5-10st

Instruktion för installation av systemet

1. Ladda ned Appen (Sök på Moxiam)

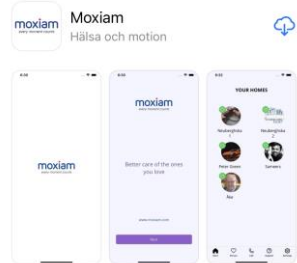

2. Ta ut centralenhet ur lådan och skruva på den orange antennen



3. Centralenheten ska kopplas in med ethernet till hemmets internetrouter med den medföljande ethernet-kabeln:



4. Koppla in strömssladden i centralenheten:




När de två gröna lamporna på centralenheten lyser grönt har systemet kontakt med appen. Detta kan ta några minuter.



5. Installera rörelsesensorerna i hemmet

Sensorerna är förmärkta med etiketter som beskriver vilket rum den ska placeras i. Om namnen på rummen inte riktigt passar kan du ändra det senare i appens inställningar.

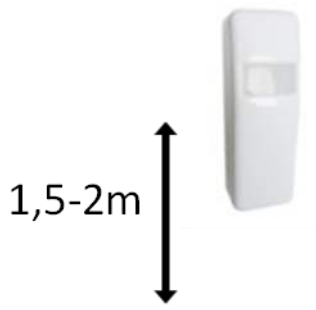

När du väljer sensorernas placering, försök att tänka på tre principer:


1. Försök att få sensorn att täcka ingången till rummet som den sitter i.
2. Försök undvika att flera sensorer täcker in samma område.
3. Fäst sensorn på en höjd av 1,5 till 2 meter.

Sätt upp varje sensor i den typ av rum enligt märkningen. För varje sensor ta av skyddet på den självhäftande tapen på baksidan av sensorn och fäst på lämplig plats enligt principerna ovan. Fäst helst inte på teapeter, då det förstör tapeten om sensorn behöver tas ned. En dörrkarm är kanske ett bra ställe.

När ni rör er framför sensorerna skall de blinka grönt, för att sedan slockna.

6. Installera dörrsensorn i hemmet

Dörrsensorn skall sättas på ytterdörren

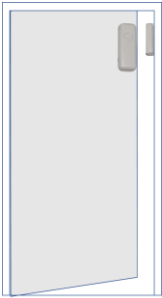

Ta upp dörrsensorn (två delar).

Beroende på dörrens konstruktion kan det vara lite svårt att hitta den bästa lösningen för att sätta upp sensorns delar. Testa er fram utan att ta av skyddet på den självhäftande tapen. När dörren är stängd, skall de två sensordelarna sitta nära varandra, där dörren öppnas skall avståndet mellan dem öka. Då tänds en blå lampa i den större delen. När ni bestämt er för hur sensorn skall sitta, ta av skyddet på den självhäftande tapen och fäst på dörr respektive dörrkarm.

Nu är systemet konfigurerat och klart att användas!